

# CASA SET-modul



## Beskrivning

Produkten möjliggör styrning av externa tillbehör från ett Swegon CASA Smart ventilationsaggregat.

Till exempel kan den vid aggregat av Econo-modell användas för styrning av nödvändiga kanalspjäll (se exempelschema).

SET-anslutningsmodul ingår vid leverans av kanalmonterade luftvärmare/luftkylare. Inkoppling av SET-kort redovisas i installationsanvisning för luftvärmare/luftkylare.

## Leveransinnehåll

- SET-anslutningsmodul
- RJ45-kabel, 3 m, 2 st.
- Anvisning

## Tillbehör

- Spänningskälla 24 VDC, 20 W: POWER24V20W LVI nro. 7906840

## Tekniska data

### Yttermått

106 x 90 x 32 mm

## Installation

- Installera SET-anslutningsmodul på en lämplig plats i närheten av ställdon. SET-modulen monteras antingen med skruvar eller på DIN-skena. Anslut de två medföljande RJ45-kablarna som medföljer SET-modulen till avsedd anslutning på ventilationsaggregatet. Observera kablagens anslutningsordning.
- Installera önskade ställdon enligt tillverkarens anvisningar och anslut styrkabeln till SET-kortets reläutgångar enligt elinkopplingsschemat.

**OBS!** Om SET-anslutningsmodulen används för 230 VAC-styrning, ska modulen enligt elsäkerhetsföreskrifterna installeras i en separat kapsling.

**OBS!** Se till att dragavlastningar anordnas för anslutningarna enligt elsäkerhetsföreskrifterna.




## Viktigt



**Elinstallation får endast utföras av behörig personal.**

# Anslutningar

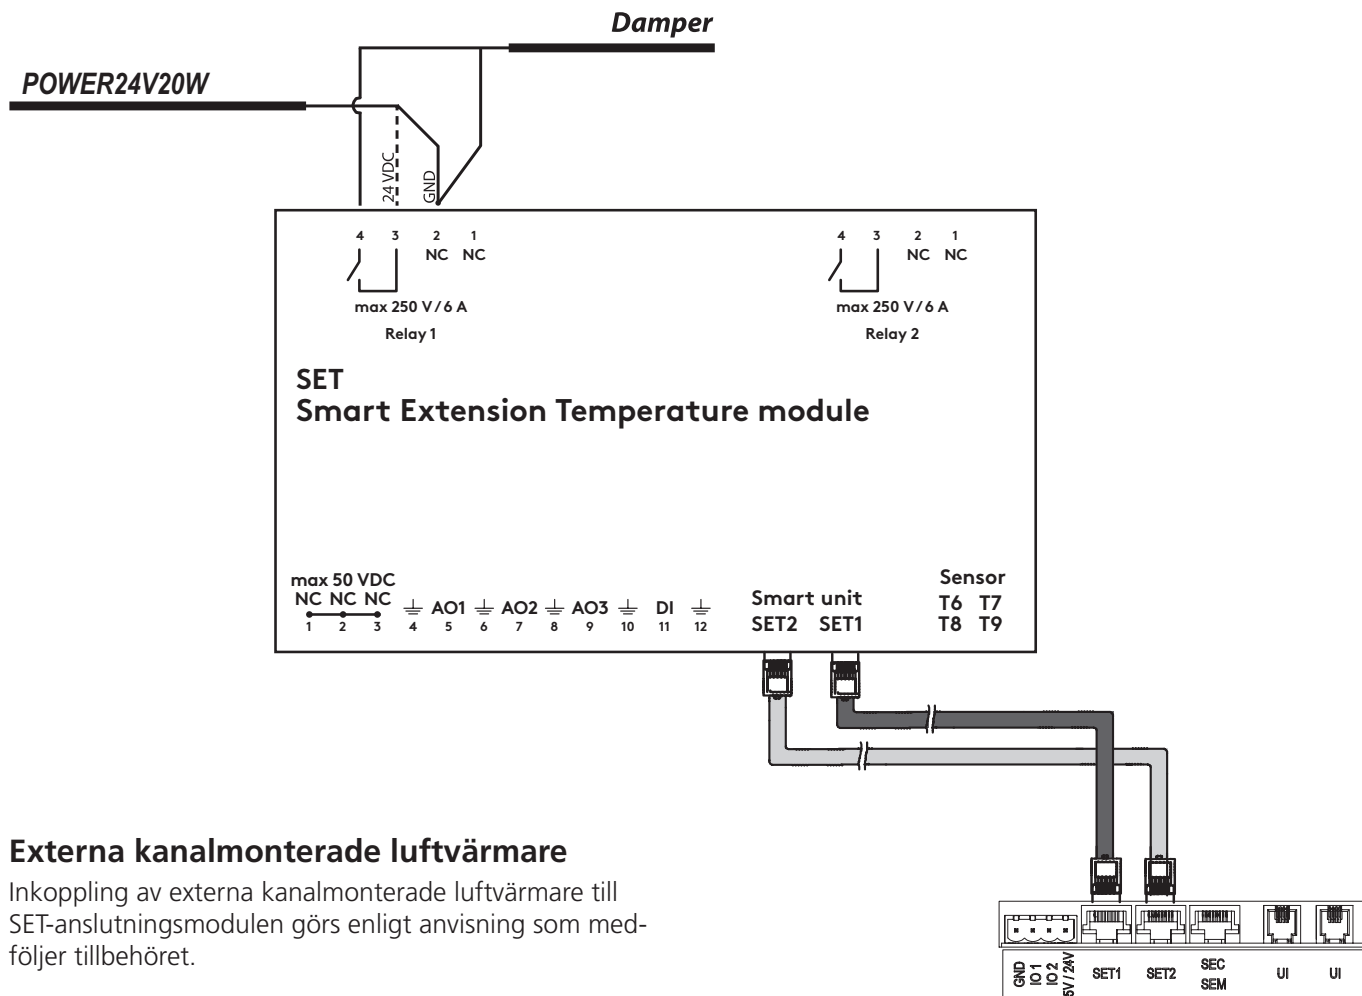

## Externa kanalmonterade luftvärmare

Inkoppling av externa kanalmonterade luftvärmare till SET-anslutningsmodulen görs enligt anvisning som medföljer tillbehöret.

## Drifttagning av tillbehör

Vid inkoppling av externa produkter som ansluts till aggregatet via SET-modulen bestäms respektive reläs funktion från menyn *Inställningar / (1234) / Uppvärmning/ kylning / Givare/styrning* i aggregatets kontrollpanel.

Givare/styrning	
Rumsluft	22,2°C
Tilluft	18,2°C
Fininställning rumsluft	0,0°C
Rumsluftsgivare	Intern
Fininställning tilluft	0,0°C
Tilluftsgivare	Intern
Utluftsgivare	Intern
Vattenbatterigivare	Intern
SET relä 1	Av
SET relä 2	Av

## Reläutgångar (SET relä 1 / SET relä 2)

Som SET-reläutgångar kan följande väljas:

1. Värme
2. Kyla
3. Värmebärarpump
4. Kanalspjäll
5. larm
6. Borta-läge
7. Forcering-läge
8. DI-styrning
9. Modbus\*

\*) Se instruktionen som medföljer tillbehöret.