

DECTUS CONNECT


Anslutningsplint

HAGAB®



1. INSTALLATION

Dectus Connect skruvas med fördel fast i vägg på höger sida om Dectus Control.

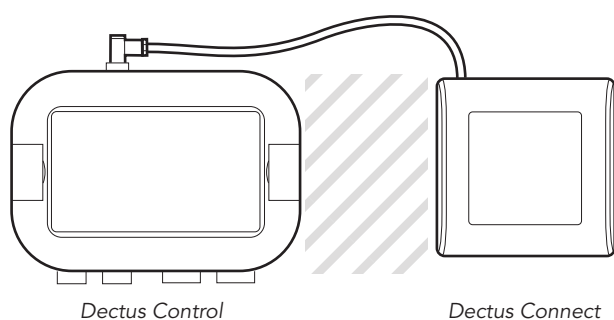


Lämna fritt utrymme mellan Dectus Control och Dectus Connect, minst 50 mm.


2. INKOPPLING CONNECT

Koppla först in önskad funktion i Dectus Connect innan du ansluter till Dectus Control.

- 1-2 är sluten vid larm
- 2-3 är sluten vid normal drift
- 4-5 är sluten vid stoppad fläkt
- 5-6 är sluten vid driftstopp fläkt
- 7 är ingång för externt larm
- 8 +24V DC ut, max 60mA
- 9 GND

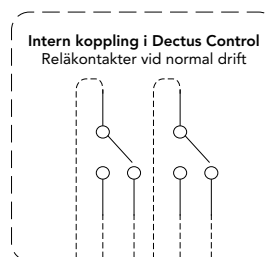

- Anslutningsplint X1:**
1. Larmrelä NO
 2. Larmrelä COM
 3. Larmrelä NC
 4. Fläktstyrningsrelä NO
 5. Fläktstyrningsrelä COM
 6. Fläktstyrningsrelä NC
 7. Extern brandlarmsignal IN
 8. +24V DC 60mA max UT
 9. GND

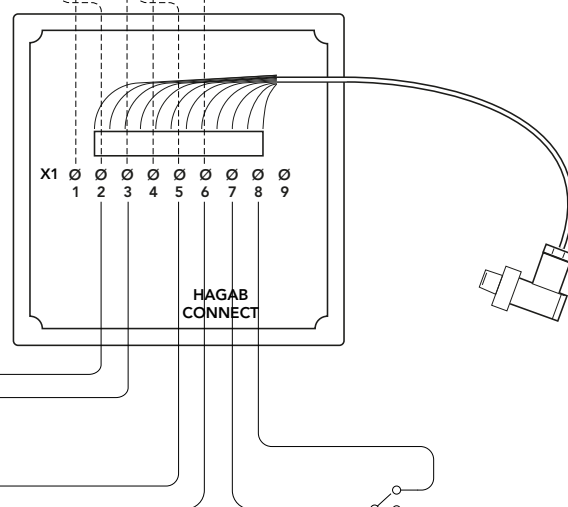

Utsignal Larmindikering
Max 1A, 30V AC/DC
Kopplad för sluten kontakt vid normal drift
Bryter vid larm

Utsignal Fläktförregling
Max 1A, 30V AC/DC
Kopplad för sluten kontakt vid normal drift
Fläkten stoppas vid larm
Fläkten stoppas under monteringen av spjäll


Extern Brandlarmsignal in
Sluten kontakt vid normal drift
Bryt kontakten för att aktivera larm i Dectus Control

DECTUS CONNECT

Anslutningsplint

3. INKOPPLING I STYRENHETEN

Skruva av svart skyddshatt från Link-porten på ovasidan av Dectus Control. Koppla Link-kabel till Dectus Control. Säkerställ att den passar i nycklingen [kabeln vinkelrätt åt höger]. Fäst Link-kopplingen genom att skruva den yttre räfflade metallringen medsols.

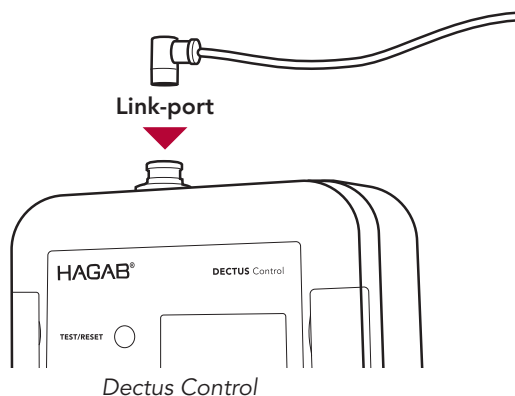

4. AKTIVERA CONNECT

Fläktförregling och Extern larmindikering är aktiverat vid leverans. Extern brandlarmsignal är inaktiverat vid leverans.

AKTIVERA EXTERN BRANDLARMSIGNAL


Spänningssätt systemet.

- Tryck på knappen fem korta och en lång. Håll in till lampan börjar blinka igen enligt nedanstående sekvens.
- INDIKERING blinkar TVÅ blå, (följt av röda och gröna blink)

EXTERN BRANDLARMSIGNAL AV ELLER PÅ

För att växla funktion - Extern brandlarmsignal av eller på - upprepas knappsekvensen.

En blå - Inget externt larm aktiverat.
Två blå - Externt larm aktiverat.

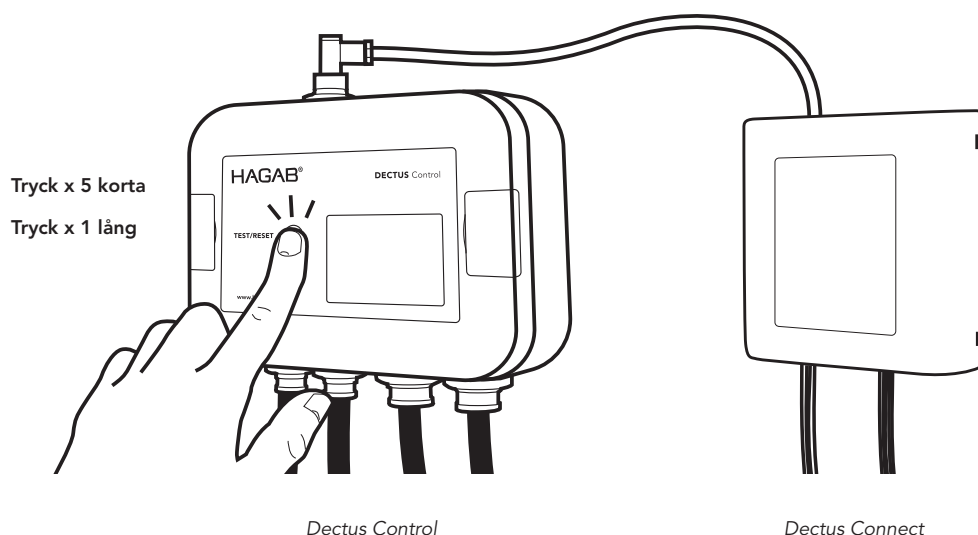

Termineringsmotståndet ska vara inkopplat i Dectus Control vid extern brandlarmsignal.